

Εγχειρίδιο οδηγιών SOLAR POWERED DIGITAL TAP TIMER

Εποφόδιο θύμινο με ηλιακή ενέργεια

EVO 1001

HOLMAN

3 χρόνια εγγύηση

Πλήκτρο μενού λειτουργών

Αύξηση / μείωση επιλεγμένης τιμής

Μετακινείτε αριστερά / δεξιά για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα

Πλήκτρο on / off

Χειροκίνητη λειτουργία για άμεσο πότισμα

PROGRaMMING ICONS

- Τρέχουσα ώρα
- Ημερομηνία
- Διάρκεια ποτίσματος
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Ημέρες ποτίσματος
- Ακύρωση ποτίσματος
- Αισθητήρας
- Ισχύς ενέργειας
- Ωρα έναρξης
- Χειροκίνητη εκτέλεση

Πίεση λειτουργίας: 70kPa-680kPa • Flow rate: .38-30L/M

Μόνο για άρδευση

Εγκατάσταση

Συνδέστε την είσοδο του χρονοδιακόπτη στην εξωτερική βρύση / βύσμα περιστρέφοντας δεξιόστροφα, σφίξτε μόνο με το χέρι. Από την έξοδο του χρονοδιακόπτη συνδέστε ένα σύστημα άρδευσης ή έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου.



Συντήρηση

- Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρακι στην είσοδο του χρονοδιακόπτη Μετά από μερικούς μήνες.
- Σε συνθήκες ψύχους απεγκαταστήστε τον προγραμματιστή και φυλάξτε τον σε εσωτερικούς χώρους για προστασία από τον πάγο.

26-235

www.holmanindustries.com.au
e-mail: info@holmanindustries.com.au

47 Walters Drive
Osborne Park, 6017, WA
Ph: +61 8 9204 1011

(A) Ρύθμιση – ώρας & ημέρας



Ορίστε την τρέχουσα ώρα και ημέρα


Πιέστε για να επιλέξετε την ώρα και προσαρμόστε χρησιμοποιώντας π.μ./μ.μ. ρυθμίζεται αυξάνοντας ή μειώνοντας την ώρα.

Συνεχίστε να πιέζετε Για να ρυθμίσετε τα λεπτά, τον τρέχοντα μήνα, ημέρα και χρόνο.

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας

(B) Ρύθμιση ημερών ποτίσματος

πότισμα συγκεκριμένων ημερών της εβδομάδας

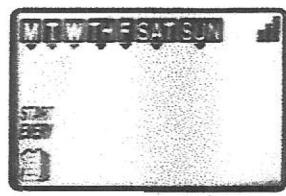

ημέρα ποτίσματος

ημέρα χωρίς πότισμα

για να επιλέξετε

Πιέστε καθορισμένες ημέρες από προεπιλογή όλες οι ημέρες ρυθμίζονται για πότισμα

Πιέστε και προχωρήστε στις ημέρες της εβδομάδας με ακριώτες η επιλέξτε μια μέρα για πότισμα με .

Πιέστε για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας

πότισμα μονών / ζυγών ημερών



για να επιλέξετε

Πιέστε καθορισμένες ημέρες .


Πιέστε και προχωρήστε στις ημέρες της εβδομάδας με μέχρι να αναβαθμίνει. Πιέστε για μονά. Πιέστε για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Πιέστε για να επιλέξετε κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα αποκατασταθούν αλλά θα διατηρηθεί η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

πότισμα κάθε χ ημέρες κυκλικό πότισμα

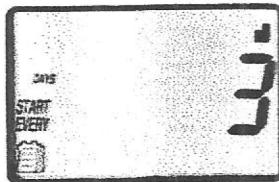

Πίεστε ► για να επιλέξετε ☰ καθορισμένες ημέρες.

Πίεστε ☰ και προχωρήστε τις μέρες της εβδομάδας με ► μέχρι η 1. Μέρα να αναβοσθήνει. Πίεστε ▲ για να επιλέξετε πότισμα μία φορά κάθε 1 έως

Πίεστε ☰ για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας 30 ημέρες.

Για να επαναφέρετε το χρονόμετρο σε λειτουργία συγκεκριμένων ημερών:

Πίεστε ► για να επιλέξετε ☰ καθορισμένες ημέρες.

Πίεστε ☰ και μετά πέστε ► μέχρι να εμφανιστούν οι ημέρες της εβδομάδας στο πάνω μέρος της οθόνης LCD. Πίεστε ► και προχωρήστε στης ημέρες της εβδομάδας χρησιμοποιώντας ◀ και επιλέξτε κάθε μέρα για πότισμα με ▲ Πίεστε ☰ για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας

C Ρύθμιση – Ήμερης έναρξης



Πίεστε ► για να επιλέξετε ώρα έναρξης ☰. Από προεπιλογή, η ώρα έναρξης 1 ορίζεται στις 6:00 π.μ.

Πίεστε ☰ για να επιλέξετε την ώρα πέστε ▲ μετά πέστε ► για να ορίσετε λεπτά.

Για να ορίσετε επιπλέον χρόνους έναρξης πέστε ► Μπορούν να προγραμματιστούν έως και

4 ώρες έναρξης. Πίεστε ☰ για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας.

Δείτε όλες τις καθορισμένες ώρες έναρξης πατώντας ▲.

Για να διαγράψετε μια ώρα έναρξης:

Πίεστε ☰ για να επιλέξετε την ώρα πέστε ▲ για να προχωρήσετε ή να μειώσετε τις ώρες μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη OFF. Πίεστε ☰ για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.

Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα (ο αισθητήρας δεν περιλαμβάνεται)



Ο σκοπός της χρήσης ενός αισθητήρα είναι να αποφευχθεί το αυτόματο πότισμα από το καθορισμένο πρόγραμμα λόγω υπερβολικής βροχόπτωσης. Οι περισσότεροι αισθητήρες βροχής που κλείνουν «κανονικά» μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χρονοδιακόπτη EVO 1001.

- Κάψτε τον κίτρινο βρόχο σύρματος στο κέντρο και συνδέστε σε κάθε ένα από τα καλώδια του αισθητήρα χρησιμοποιώντας αδιάβροχους συνδετήρες.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για βαθμονόμηση του αισθητήρα.
- Όταν ο αισθητήρας είναι ενεργός και έχει ακυρωθεί το πότισμα, θα εμφανιστεί το εικονίδιο ☰.


D Ρύθμιση – Χρόνος πότισματος



Πίεστε ► για να επιλέξετε ☰ χρόνο εκτέλεσης ☰. Ο προεπιλεγμένος χρόνος πότισματος είναι 5 λεπτά.

Πίεστε ☰ to select the hour and adjust using ▲ μετά πέστε ► για να ορίσετε λεπτά. Πίεστε ☰ για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας

E Ρύθμιση – αναστολής πότισματος

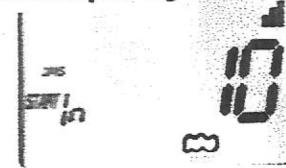


Χρησιμοποιείται για τον τερματισμό η την αναστολή του προγραμματισμένου πότισματος τον χειμώνα ή όταν βρέχει. Τα καθορισμένα προγράμματα θα διατηρηθούν και το προγραμματισμένο πότισμα θα συνεχιστεί μετά την ολοκλήρωση του χρόνου καθυστέρησης.

Πίεστε ► για καθυστέρηση ☰ Πίεστε ☰ μετά πέστε ▲ για να αναστείλετε τη χρήση πότισματος χρησιμοποιώντας ▲ Πίεστε ☰ για να επιβεβαιώσετε της ρυθμίσεις σας.

Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση του πότισματος ορίστε ▲ μετά τις ημέρες σε OFF με ▲.

F Χειροκίνητη εκτέλεση

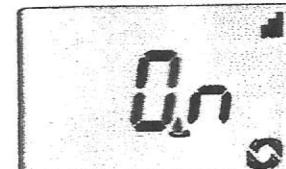

Για άμεσο πότισμα πέστε ☰.

Πίεστε ☰ για να σταματήσετε το χρονόμετρο του προγραμματισμένου χρόνου (εάν έχει ρυθμιστεί) Ο προεπιλεγμένος χρόνος πότισματος είναι 5 λεπτά

